



普及型NAK1288 3.8KW~12.5KW中文操作指南



说明书
下载

► NA8820 温控器

手动化霜：按住“▼”键保持5秒，进入化霜状态。化霜时按住“▼”键保持5秒，强制结束化霜。

查看蒸发器探头温度：在显示当前温度时按住“▼”键，显示蒸发器探头温度。松开键则恢复到当前温度。

数码管显示含义：数码管正常时显示温度，如果显示“SHr”表示温度传感器短路，“OPE”表示温度传感器断线。告警时交替显示温度和告警代码（Axx）显示代码如下表：

告警代码	含 义	说 明
A11	外部告警	来自外部告警信号的告警，请参见内部参数代码“F50”
A21	温度探头故障	温控探头断线或短路（当前温度显示“SHr”或“OPE”）
A22	蒸发器探头故障	蒸发器探头断线或短路。如果不使用可以用参数F59关闭这个告警。

► 电机综合保护器(NA704N/NA708N/NA712N)

数码管显示含义：数码管在正常显示三相平均电流，可以按“选择（▼）”键切换显示ABC三相电流。在告警状态，显示告警代码，代码含义如下表：

代码	含义	产生原因
OL	溢出	电流超过量程(NA704为50A, NA708为100A, NA712为140A)
OVL	过载	负载电流超过整定电流
PHA	缺相	缺相或三相电流严重不平衡
LAC	欠载	负载平均电流小于欠载电流


设置温度：在显示温度状态，长按“Set”键2秒，进入温度设置状态，这时数码显示器上显示的温度即为设定温度，然后用上或下键改变设定值。设置完成后按“Set”键退出设置状态(设置温度范围受参数F13和F14限制，请参见高级设置)。设置过程中按“M”键表示放弃，退出但不保存设置值。

面板指示灯含义：面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表：

指示灯	指示灯名称	亮	闪烁
	温度设定	正在温度设置状态	—
	制 冷	制 冷	准备制冷，在压缩机延时保护状态
	加 热	加 热	准备制热，在压缩机延时保护状态
	化 霜	化 霜	化霜滴水或压缩机延时保护状态
	告 警	—	告警状态

电气原理图

警告：温控器参数F50必须设置为“4”

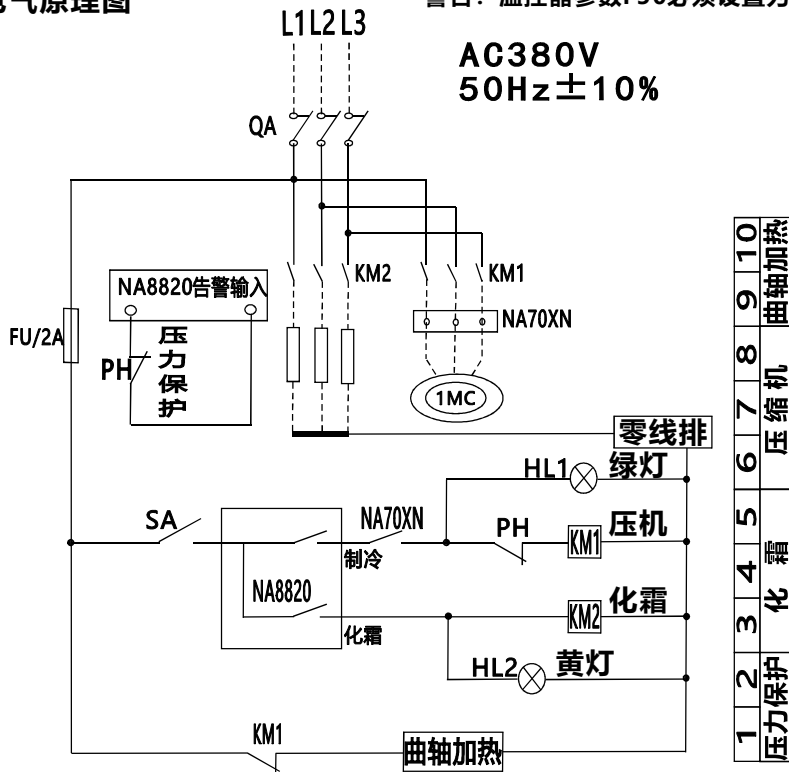

注意 事项

- 一、为避免通讯干扰，电箱安装位置需远离大功率设备
- 二、使用前重新拧紧每个螺丝端子，每六个月箱体内螺丝保养拧紧一次
- 三、使用传感器如果长度不够，请使用屏蔽线加长，最长不超过50米
- 四、所有传感器不能跟强电捆绑在一起
- 五、接线前关闭电源，以防压力出现偏差，机组误动作
- 六、更换配件前请确认已断电

180mm*180mm