

NA4252 使用说明 (V1.5)

主要功能及技术指标

主要功能:

- ☞ **单制冷控制:** 温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警。
- ☞ **告警输入:** 有一路外部告警, 可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定。
- ☞ **缺相和相序保护:** 当三相电发生缺相或错相时, 立即关闭压缩机, 并产生告警输出。
- ☞ **温馨的库房出入模式:** 方便用户进出库时关压缩机, 开库房灯。方便工作人员入库工作。
- ☞ **告警输出:** 有一路无源继电器告警输出。
- ☞ **库温双探头保护:** 探头自动识别纠错, 高可靠性。当其中一个探头损坏时, 自动转换为第二个探头应急工作。同时告警, 提醒用户更换探头。
- ☞ **1 路 RS485:** 用于集中监控的通讯。配置远程通讯模块即可实现远程监控 (远程控制、数据查看和设置)。



主要技术指标:

- ☞ 温度显示范围: $-50 \sim 125^{\circ}\text{C}$ (显示单位在 $-9.9 \sim 99.9^{\circ}\text{C}$ 之间为 0.1°C , 其它温度范围为 1°C)
- ☞ 温度设定范围: $-45 \sim 120^{\circ}\text{C}$ (设置步长为 1°C)
- ☞ 电源电压 : AC $380\text{V} \pm 10\%$ 50Hz
- ☞ 使用环境 : 温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 85\%$, 无凝露。
- ☞ 输出触点容量: 5A/250VAC
- ☞ 温度传感器 : NTC R25=5k Ω , B(25/50)=3470K
- ☞ 执行标准 : Q/320585 XYK 01

操作指南

☞ 面板上的指示灯含义是什么?

面板上的指示灯功能含义如下表:

指示灯	常亮	闪烁
温度上限	设置温度上限值	----
温度下限	设置温度下限值	----
告警	关机状态	告警、出入库状态
制冷	正在制冷	压缩机延时保护状态
远程监控	----	接收到远程监控的指令

☞ 数码管显示含义

数码管在正常时显示温度, 如果显示“SHr”表示温度传感器短路, “OPE”表示温度传感器断线。

告警时交替显示温度和告警代码 (Axx)。显示代码如下表:

代码	含义	说明
A71	温控探头 1 故障	温控探头断线或短路 (当前温度显示“OPE”或“SHr”) 或者温度漂移。

A72	温控探头 2 故障	温控探头断线或短路（当前温度显示“OPE”或“SHr”）或者温度漂移。
A80	试用时间告警	告警灯常亮，进入关机状态
A31	缺相故障告警	
A32	错相故障告警	
A34	高温告警	输出告警
A35	低温告警	停机并输出告警
A11	外部告警	电流、电压、压力及其他开关量告警输入时
Err	远程监控地址出错	机器能够正常运行，但远程监控无法使用，必须回厂修复
OFF	关机状态	长按库灯键 5 秒切换开关机状态

🔊 怎样设置温度上限、下限、

长按“Set”键 2 秒，进入设置状态，这时“温度上限”灯亮，数码显示器上显示上限温度，用“▲”或“▼”键改变设定值（按住“▲”或“▼”键不放可连发），再按一次“Set”键可按同样方法设置下限温度。设置好后按“Set”键退出设置状态。

通过参数表也可以对上述 2 个参数进行设置。

🔊 怎样查看双温探头上的温度？

在显示当前温度时按住▲键，就会显示库温副探头的温度。松开键则恢复到显示当前温度状态。

🔊 怎样开关机？

长按库灯键 5 秒切换开关机状态。

✓ 高级操作

本控制器可以对一些内部参数进行调整，以适应不同的需要。这些参数是为专业技术人员提供的，普通用户不必了解。也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数，以免造成控制器工作异常。内部参数设置方法如下：

使用一组密码进入参数设置状态，密码为“上下上下上上下”，按照这个顺序在显示当前温度状态连续按“▲”“▼”两个键，两次按键间隔不超过 1 秒，如果密码输入正确，会进入参数设置状态，这时数码显示器上显示“Fxx”，其中 xx 是两位数字，表示参数代码。用“▲”或“▼”键可选择参数代码，选择一个参数代码后按“Set”键则显示该代码对应的参数值，这时再用“▲”或“▼”键即可对参数值进行设置（按住“▲”或“▼”键不放可连发），设置完成后按“Set”键，回到显示参数代码状态。

以上密码适用于非加密状态参数设置，对于保护类参数只能查看，无法进行设置。需要修改保护类参数时使用密码为“下上上下上下上”。如果设置了菜单进入口令，在进行保护类参数设置前还需要输入口令才能够进入操作。

（注意：参数改变后要按“Set”键回到“Fxx”状态时才会被保存，F99 需要在关机状态下进行）

内部参数代码如下表所示：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
温控类	F12	温度上限	-45 - 120	8.0	℃	默认高于 F13
	F13	温度下限	-45 - 120	2.0	℃	
	F15	高温告警	-45 - 120	50.0	℃	
	F16	低温告警	-45 - 120	-20	℃	
压机类	F21	压缩机停机保护时间	0 - 10	3	分钟	

告警类	F50	外部告警输入模式	1 - 4	4	-	1 : 常开, 不锁定 2 : 常开, 锁定 3 : 常闭, 不锁定 4 : 常闭, 锁定
功能开关	F61	掉电记忆开关机	0 - 1	1	-	0: 不记忆开关机 1: 记忆开关机
	F62	相序保护功能开关	0 - 1	0	-	0: 开相序保护功能 1: 关相序保护功能
保护类	F80	菜单进入口令	0 -- 999	0		0: 无密码
	F81	累计运行时间	0 -- 999	0	天	显示值为累计运行时间
	F82	累计运行时间清零	YES/NO	-	-	YES: 清零 NO: 退出
	F83	试用时间	0 -- 999	0	天	
	F84	设置控制器编号	1-255	1		在一套系统中每个控制器的编号都设置成不同。
系统类	F97	告警输入测试				001: 告警输入开关闭合 010: 库门开关闭合
	F99	输出测试 (自检状态)	YES/NO			用户严禁使用此功能。厂家测试用
	F00	退出设置				

※ 基本工作原理

🌀 温度控制

温度控制根据“温度上限”和“温度下限”两个参数进行。

假设“温度上限”为8℃，“温度下限”为2℃，则当温控探头上感知到的温度高于8℃时启动制冷，一直到温度低于2℃时停止制冷，将温度控制在2-8℃之间。

🌀 双温区探头

本控制器自带双温区探头功能。在控制器运行过程中不断的检测双温区探头，并自动识别校正温度，当探头发生故障时自动纠错，并发出告警，提醒用户更换探头，大大提高了可靠性。

🌀 压缩机停机延时保护

控制器内有一个“压缩机停机计时器”，当压缩机停机时开始计时，下一次启动压缩机前首先检查这个计时器，如果已满压缩机开机延时时间（F21）则立即启动压缩机，如果不满足压缩机开机延时时间（F21）则等时间到再启动。这样可以保证停机后再启动有一定时间间隔，防止频繁启动损坏压缩机。

另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机，这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩机。（注：一但启动库房进出模式时，压缩机每次启动都会延时参数设定的时间）

🌀 外部告警 (S2)

控制器可外接一路开关量信号作为外部告警源，当发生外部告警时，控制器停止工作，显示机组保护告警代码 A11，并产生告警输出（继电器输出）。外部告警信号共有 4 种模式（参数 F50）：


- 1 : 常开, 不锁定
- 2 : 常开, 锁定
- 3 : 常闭, 不锁定
- 4 : 常闭, 锁定

“常开”表示在正常状态下外部告警信号为开路状态，闭合则产生告警；“常闭”则反之。“锁定”是指当外部告警信号恢复正常后，控制器仍保持在告警状态，需要人工按键恢复。

☞ 温馨的库房出入模式

当检测到有出入库信号输入时(S1 闭合)，开库房灯，关压缩机，并告警输出。反则关库房灯，关告警，并延时启动压缩机。（注：短按库房灯键也可以进行库房灯的开关操作）

接线方式：

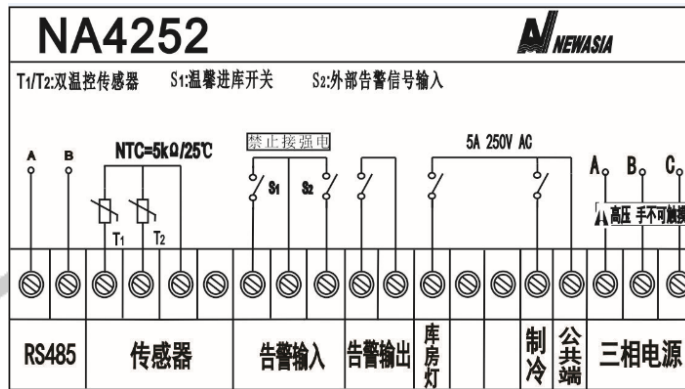

注意事项：

- 1、温控探头请放置在冷风机回风处。
- 2、请使用本公司随机配置的温度传感器。
- 3、RS485 建议使用屏蔽双绞线，AB 线使用时不能接反。
- 4、双探头传感器中间线为公共线(线上有色条)，两边各为 T1，T2 不分主次。

