

NA5602 药品专用智能温度记录仪 使用说明书 (V1.0)

一：主要功能及技术参数

NA5602智能温度记录仪广泛应用于药品、食品及实验箱的温湿度记录存储和运输记录等场合。仪器具有性能稳定、体积小、记录信息量大、精度高、功耗低、远程监视等特点。记录的数据可通过无线网络上传到云计算中，可随时随地通过互联网查看当前数据和历史数据。同时也可存储在仪器内部的存储卡中，通过计算机查看历史数据。

(一) 主要功能：

☞ 摄氏、华氏显示和记录可自定义

用户可通过仪器内部参数选择显示和记录的温度单位（摄氏/华氏）。

☞ 温度记录：

具有8路温度数据同时记录的功能。

用户可根据需要选择将数据存放到网络中的云计算中和存储在仪器内部的存储卡中。

☞ 温度历史数据查看：

经过互联网：打开 www.sbycj.com 网站，通过远程可查看仪器记录的历史温度数据值。

取下仪器内部的TF存储卡，通过电脑查看，仪器记录的历史温度数据值。

在没有存储卡的情况下，仪器内部可以记录1300多条记录，当再次插入存储卡的时候，仪器会将这些内部记录在一定的时间内存储到卡中，以确保记录的完整性。

支持手机读取数据功能，原厂配置的TF卡，可记录30年/每分钟记录格式的数据量。

☞ 温度告警：

具有独立的各路温度过高、过低告警。

告警时蜂鸣器发出告警声，同时用户可以根据需要选择是否使用短信息通知告警（需要选择远程监视功能）。

告警值可通过控制器上的相关参数进行设置。

☞ 日历时钟：

仪器自带时钟日历。用户如果选择远程监视功能，仪器会自动通过无线网络和计算机进行校时。

☞ 远程监视：

用户如果选择远程监视功能，可以随时随地通过互联网查看仪器记录的当前和历史温度记录。如果温度超过了设定值，仪器会通过短信息通知告警。

(二) 技术参数

- 1、温度范围：-50~120℃，精度：0.3℃，具体温度范围和所配传感器有关。
- 2、显示分辨率：温度分辨率 0.1℃
- 3、传感器：NTC温度传感器
- 4、记录周期：1分钟~24小时可设置
- 5、记录容量：根据存储卡大小，配备的2G的卡可存30年的记录
通过网络存储在云计算中，容量无限大
- 6、适用环境：温度-10~80℃ 湿度≤90% 无凝露
- 7、电源：外置5V直流电源适配器，内置可充电锂电池
- 8、数据输出：存储卡和云存储



二：使用说明

(一) 液晶屏显示说明



常亮表示备用电池充满，闪烁表示电池在为仪器供电，电池格滚动表示正在充电



表示告警

MAX

表示当前温度超过设置值

MIN

表示当前温度低于设置值



表示存储卡正确插入，记录仪此时正在记录数据到存储卡中



表示远程监视已经连接

(二) 仪器操作说明

1, 开机

给仪器接上电源适配器，长按 OK 键开机。

2, 查看当前温度值

在仪器显示时间的状态下，按下键显示第一路传感器1和2两个探头的温度。同样的方法按右键、下键、左键分别显示第二路、第三路及第四路传感器两探头的温度。在显示任何一路传感器温度的时候，如果用户10秒钟无任何操作，仪器将恢复到显示当前时间。

3, 设置仪器参数

(1) 功能参数设置

在仪器显示时间或者告警代码的状态下，长按OK键3秒，进入功能参数设置。通过上下键调整参数代码，再按OK键进入代码对应的参数设置，然后通过上下左右键进行参数值的调整，调整完成后按OK键退出当前参数设置，最后用户将参数代码调整到F00后再按OK键退出参数设置并进行参数保存。如果用户设置了功能参数后不想保存设置的值，用户可以不对仪器做任何操作，仪器会在10秒后自动退出并且不进行参数保存。设置参数见下表：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设置	单位	备注
日期 时间 设置	F31	年份设定	2000-2099	2013	年	
	F32	日期设定	01.01-12.31	01.01	月.日	
	F33	时间设定	00:00-23:59	08:00	小时:分钟	
最高 温度 设置 类	F41	T1-1传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	具体温度和所配传感器的极限值有关
	F42	T1-2传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F43	T2-3传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F44	T2-4传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F45	T3-5传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F46	T3-6传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F47	T4-7传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F48	T4-8传感器 最高温度	-49-120 -56-248	40 104	°C °F	
	F51	T1-1传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	具体温度和所配传感器的极限值有关
	F52	T1-2传感器	-50-119	-10	°C	

		最低温度	-58-246	14	°F	
	F53	T2-3传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
	F54	T2-4传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
	F55	T3-5传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
	F56	T3-6传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
	F57	T4-7传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
	F58	T4-8传感器 最低温度	-50-119 -58-246	-10 14	°C °F	
记录 参数 设置	F61	温度显示及记录 单位	0/1	0		0 摄氏 1 华氏
	F62	记录方式	0/1	0		0 单位时间间隔记录 1 分时段记录
	F63	时间间隔记录设置	00:00-23:59	00:05	小时:分钟	
	F64	分时段记录开始 时间	00:00-23:59	00:00	小时:分钟	F62设为1时才有效
	F65	分时段记录停止 时间	00:00-23:59	12:00	小时:分钟	F62设为1时才有效
操作 类	F90	显示仪器型号	5602			
	F91	显示软件版本号	x.xx			
	F94	显示主板ID	用16进制显示			
	F96	恢复出厂设置	参数调整到06, 仪器恢复所有设置到出厂设置值			
	F97	重启仪器	参数调整到07, 仪器重新启动			
	F98	关闭仪器	参数调整到08, 仪器关闭			
	F99	测试用	厂家保留			
	F00	退出设置				

(2) 日期时间设置

仪器日期、时间设置, 没有配备远程监视功能的用户首次使用需要正确设置仪器的日期和时间。

(3) 最高、最低温度设定

用户可以通过最高、最低温度参数来设定报警温度值。如果测量温度超过(或者低于)用户设定的最高温度(或者最低温度)的时候, 控制器会发出告警。此时, 如果用户配备远程监视功能的话, 仪器会通过短信息通知用户。

(4) 温度单位选择

仪器具有摄氏和华氏两种温度单位选择。

摄氏温度: 当用户选择摄氏温度(F61设为0)的时候, 设定的最高最低温度也都是摄氏度, 记录在存储卡中的温度也是摄氏度。

华氏温度: 当用户选择华氏温度(F61设为1)的时候, 设定的最高最低温度也都是华氏度, 记录在存储卡中的温度也是华氏度。

(5) 仪器记录方式

仪器有时间间隔记录和分时段记录两种记录模式, 用户可以通过功能参数F62来选择仪器存储记录方式。

时间间隔记录模式: 当用户设置F62为0时, 仪器执行的是时间间隔记录模式, 通过功能参数F63进行小时和分钟的时间间隔设置, 设置完成后按OK键, 仪器将每隔F63的时间进行一次记录。当F62设置成0时, F64、F65两功能参数将无法设置。

分时段记录模式：当用户设置F62为1时，仪器执行的是分时段记录模式，通过功能参数F64和F65进行开始记录和结束记录的时间设置，设置完成后按OK键。当F62设置成1时，F63功能参数可以设置，仪器将在F64至F65这个时间段内，每隔F63的时间进行一次记录。

(6) 恢复出厂设置

用户选择功能参数F96，必须将参数调整到06后，再按OK键，仪器将所有参数恢复到出厂设置值。

(7) 重启仪器

仪器具有热重启和冷重启两种方式重新启动，两种方式效果相同。

热重启：用户选择功能参数F97，必须将参数调整到07后，再按OK键，仪器将会重新启动。

冷重启：用户可用细长的硬物顶一下侧面的小孔内的按键，仪器也将会重新启动。

(8) 关闭仪器

如果用户短时间内不使用仪器的话，可关闭仪器。方法是：选择功能参数F98，必须将参数调整到08后，再按OK键，仪器将会关闭。

注意：在使用此功能关闭仪器的话，内部电路仍然会消耗一定的电流，如果用户长期不使用仪器的话，请拔下电源适配器。

三、故障报警代码

仪器的告警代码及处理方法见下表：

类	代码号	含义	处理方法
存储卡	A01	卡没有插入或者损坏	1、重启仪器 2、插入存储卡，如果报警还存在请更换存储卡
	A02	卡写保护	配置的卡不存在这个问题，无需关注
	A03	没有文件系统	新卡没有格式化，请用电脑将存储卡格式化为FAT32格式
	A04	文件系统出错	卡的文件系统错误，请用电脑先将存储卡内的重要数据进行备份，然后在电脑上将存储卡格式化为FAT32格式
	A05	文件出错	卡的文件错误 1、重启仪器 2、请用电脑先将存储卡内的重要数据进行备份，然后在电脑上将存储卡格式化为FAT32格式
温度	A11	当前温度过低	--
	A12	当前温度过高	--
传感器	A21	T1-1传感器故障	1、确认传感器正确的、完全的插入到仪器的接口上 2、重新插拔对应的传感器，不行请联系厂家更换同型号的传感器
	A22	T1-2传感器故障	
	A23	T2-3传感器故障	
	A24	T2-4传感器故障	
	A25	T3-5传感器故障	
	A26	T3-6传感器故障	
	A27	T4-7传感器故障	
	A28	T4-8传感器故障	

四、使用注意事项

1, 外部存储卡


- (1) 仪器在工作的时候，若在没有卸载存储卡或者没有关机情况下，直接拔下侧面的存储卡，可能造成卡内的数据文件损坏或者丢失。建议先卸载存储卡，待仪器面板上的存储卡标志熄灭后再取下侧面的存储卡，或者关机后取下存储卡。（具体操作请参见卸载存储卡按键操作和关闭仪器操作）
- (2) 用户可以在仪器工作的情况下直接插入存储卡，正确插入后仪器能自动识别存储卡，识别后面板上的存储卡标志显示。
- (3) 在存储卡被取下期间，仪器会将要记录的数据存储在内部存储器中(最多可存1300条记录)

录，记满后不再存储新的记录)。当存储卡再次插入仪器后，在一定的时间内，仪器会将存储在内部存储器的数据保存到存储卡中，以确保用户数据的完整性。

- (4) 用户应当养成定期备份存储卡内数据的习惯。

五、仪器记录说明

仪器记录的格式是txt文本格式，可在所有电脑及其他设备上查看。

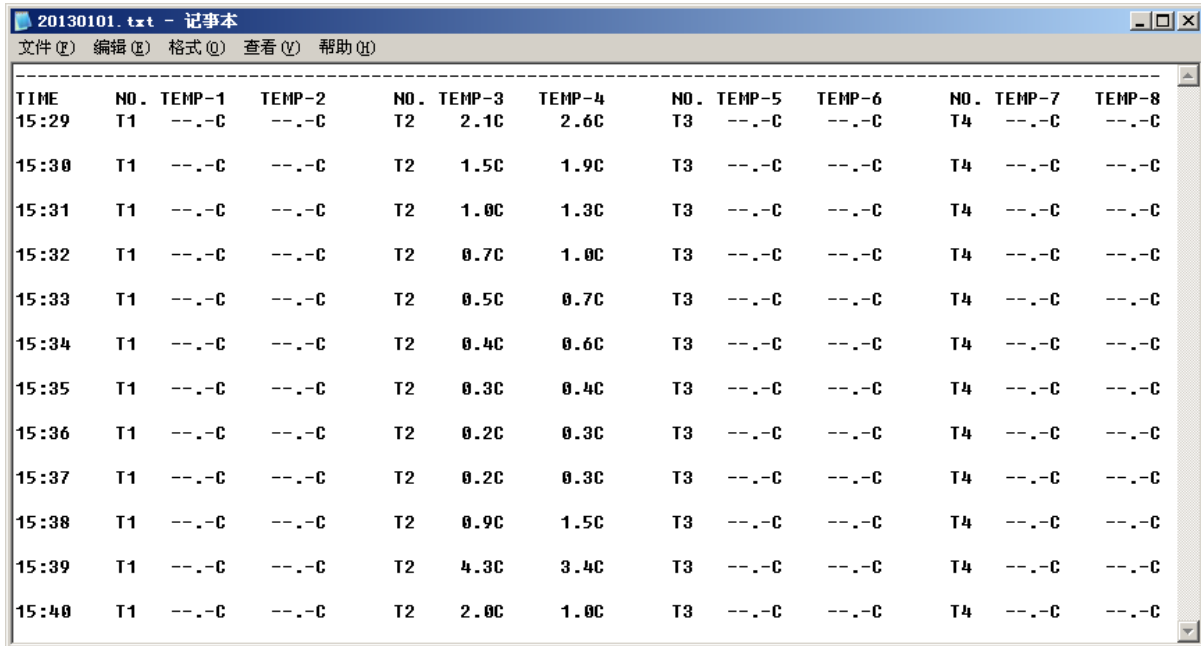

TIME	NO.	TEMP-1	TEMP-2	NO.	TEMP-3	TEMP-4	NO.	TEMP-5	TEMP-6	NO.	TEMP-7	TEMP-8
15:29	T1	--.-C	--.-C	T2	2.1C	2.6C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:30	T1	--.-C	--.-C	T2	1.5C	1.9C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:31	T1	--.-C	--.-C	T2	1.0C	1.3C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:32	T1	--.-C	--.-C	T2	0.7C	1.0C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:33	T1	--.-C	--.-C	T2	0.5C	0.7C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:34	T1	--.-C	--.-C	T2	0.4C	0.6C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:35	T1	--.-C	--.-C	T2	0.3C	0.4C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:36	T1	--.-C	--.-C	T2	0.2C	0.3C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:37	T1	--.-C	--.-C	T2	0.2C	0.3C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:38	T1	--.-C	--.-C	T2	0.9C	1.5C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:39	T1	--.-C	--.-C	T2	4.3C	3.4C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C
15:40	T1	--.-C	--.-C	T2	2.0C	1.0C	T3	--.-C	--.-C	T4	--.-C	--.-C

- (1) T1、T2、T3、T4分别是传感器的编号，每个传感器上都有两个探头。
- (2) 传感器的二根探头分别为：灰色为1号传感器，黑色为2号传感器。
- (3) C、F分别表示摄氏度和华氏度。
- (4) 若某一个传感器没有接，则相应传感器编号下的记录数据为--.-。