NAK118 3.8KW~12.5KW中文操作指南

说明书
下载

NA810 温控器

设置温度上限、下限： 同时按上下两个键，进入温度上限设置状态，这时数码显示器上显示的温度即为上限温度，然后用上或下键改变设定值（“▲”键增 0.1°C，“▼”键减 0.1°C，按住不放超过 0.5 秒则快速增减）。温度上限设置完成后再同时按上下键可按同样方法设置温度下限。注意控制器会保证“上限>下限”。

面板指示灯含义："温度上限"灯亮说明可以设置上限温度，”温度下限“灯亮说明可以设置下限温度，”制冷“灯亮说明正在制冷，”制冷“灯闪烁说明压缩机处于开机延时保护状态。

数码管显示含义： 数码管在正常时显示温度，如果显示“EE”表示温度传感器短路，“-EE”表示温度传感器断线告警时交替显示温度和告警代码（Axx）。显示代码如下表：

代码	含义	说明
A11	外部告警	来自外部告警信号的告警，请参见内部参数代码“F50”
EE/-EE	温控探头故障	温控探头断线或短路（温度显示 “EE”或“-EE”）

警告：温控器参数F50必须设置为“4”

电机综合保护器(NA704N/NA708N/NA712N)

数码管显示含义： 数码管在正常显示三相平均电流，可以按“选择（▼）”键切换显示ABC三相电流。在告警状态，显示告警代码，代码含义如下表：

代码	含义	产生原因
OL	溢出	电流超过量程(NA704为50A, NA708为100A,NA712为140A)
OVL	过载	负载电流超过整定电流
PHA	缺相	缺相或三相电流严重不平衡
LAC	欠载	负载平均电流小于欠载电流

电气原理图

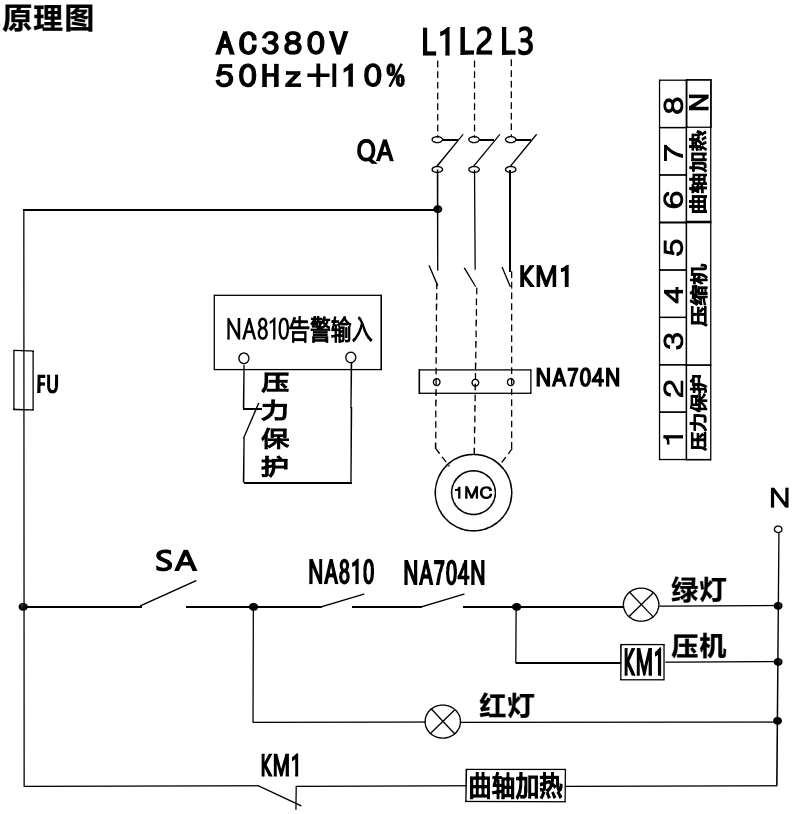

注意事项

一、为避免通讯干扰，电箱安装位置需远离大功率设备
二、使用前重新拧紧每个螺丝端子，每六个月箱体内螺丝保养拧紧一次
三、使用传感器如果长度不够，请使用屏蔽线加长，最长不超过50米
四、所有传感器不能跟强电捆绑在一起
五、接线前关闭电源，以防压力出现偏差，机组误动作
六、更换配件前请确认已断电

180mm*180mm